

Powerdot MINI

□ 935-PM51W

■ 935-PM51

POWER
dot

- A** - Einbau in rundes Loch
B - Einbau in passgenaues Loch

INHALT:



x1



x1



- 2 USB-LADEGERÄT
Anschlüsse
(5 V, 2,4 A)

- 1,25 Meter Kabel



Information:

Die Steckdose wird in der Nähe der Ausstattung installiert und wird leicht zugänglich sein.

Nur für den Innengebrauch.


Temperatur: 5 - 35 °C

Humidity: 20 - 80% RH

EINGANG: 250V~50Hz 150mA

AUSGANG: 5V==Max 2.4A total

Polaritätsdiagramm:



~ Wechselstrom

== Gleichstrom

IP code: 20


Isolierung: Schutzklasse II (doppel-isolierung)

- 1A** BOHREN
Bohren Sie ein Loch in den Tisch.




Ø51


- 2A** EINFÜGEN
Führen Sie den Powerdot in das Loch ein und stecken Sie den Netzstecker durch den Schreibtisch und die Mutter.

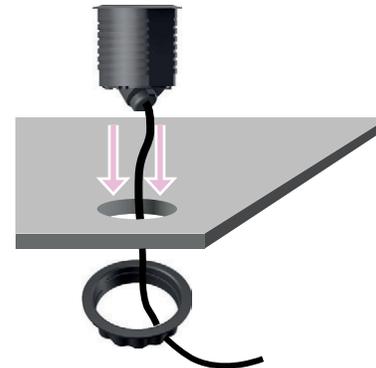

- 3A** IM UHRZEIGERSINN DREHEN UND EINSTECKEN
Drehen Sie die Kunststoffbefestigungsmutter so weit wie möglich auf dem Gewinde. Stelle sicher dass es gründlich festgezogen wurde. Zum Schluss stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

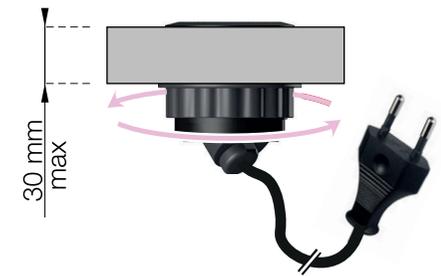

- 1B** FRÄSEN
Fräsen Sie ein Loch in den Tisch.

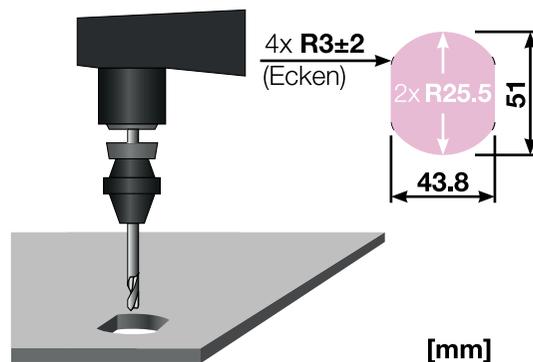


4x R3±2
(Ecken)

2x R25.5
51
43.8

[mm]

- 2B** EINFÜGEN
Stecken Sie Powerdot in das Loch und führen Sie den Netzstecker durch den Tisch und die Kunststoff-Befestigungsmutter.

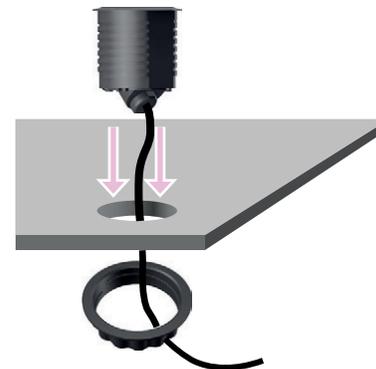

- 3B** IM UHRZEIGERSINN DREHEN UND EINSTECKEN
Drehen Sie die Kunststoffbefestigungsmutter so weit wie möglich auf dem Gewinde. Stelle sicher dass es gründlich festgezogen wurde. Zum Schluss stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

