

Powerdot

□ 935-PD10W

■ 935-PD10

POWER
dot


INHALT:



- A** BOHREN
Bohren Sie ein Loch in den Tisch.



- B** EINFÜGEN
Führen Sie den Powerdot in das Loch ein und stecken Sie den Netzstecker durch den Schreibtisch und die Mutter.

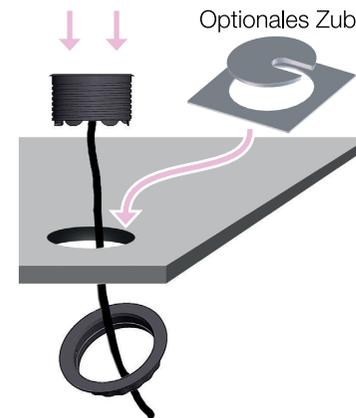


- C** IM UHRZEIGERSINN DREHEN UND EINSTECKEN
Drehen Sie die Kunststoffbefestigungsmutter so weit wie möglich auf dem Gewinde. Stelle sicher dass es gründlich festgezogen wurde. Zum Schluss stecken Sie den Schuko-Stecker in die Steckdose.




- 4 Kabeldurchführungen (Ø7, Ø9.5 mm)
- 1 Schuko-Steckdose mit 1,25 Meter Kabel

- 1** VERBINDEN UND DREHEN
Zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen.

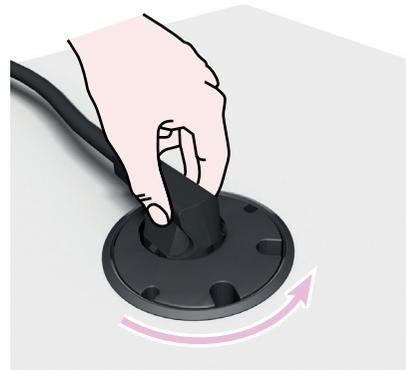

- 2** KABELDURCHFÜHRUNGEN VERWENDEN
Ordnen Sie die Kabel nach Größe.

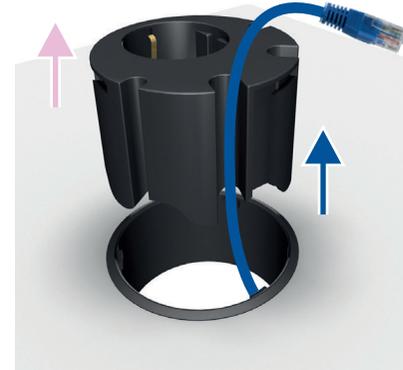

- 3** DREHEN UND VERRIEGELN
Zum Verriegeln im Uhrzeigersinn drehen.

