

Powerdot

□ 935-PD12W

■ 935-PD12

POWER
dot

INHALT:



x1



x1




x1

A BOHREN



B EINFÜGEN

Führen Sie den Powerdot in das Loch ein und stecken Sie den Netzstecker durch den Schreibtisch und die Mutter.

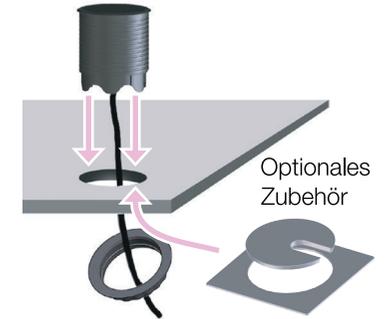

C


IM UHRZEIGERSINN DREHEN UND EINSTECKEN
Drehen Sie die Kunststoffbefestigungsmutter so weit wie möglich auf dem Gewinde. Stelle sicher dass es gründlich festgezogen wurde. Zum Schluss stecken Sie den Schuko-Stecker in die Steckdose.




1

VERBINDEN UND DREHEN

Zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen.

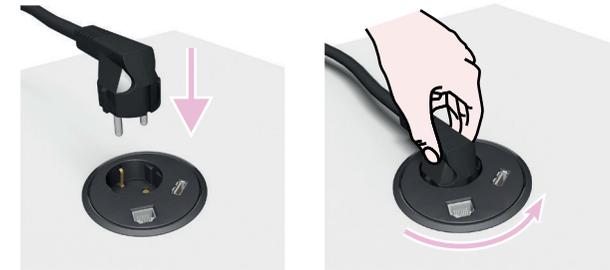

3 HÖHE EINSTELLEN

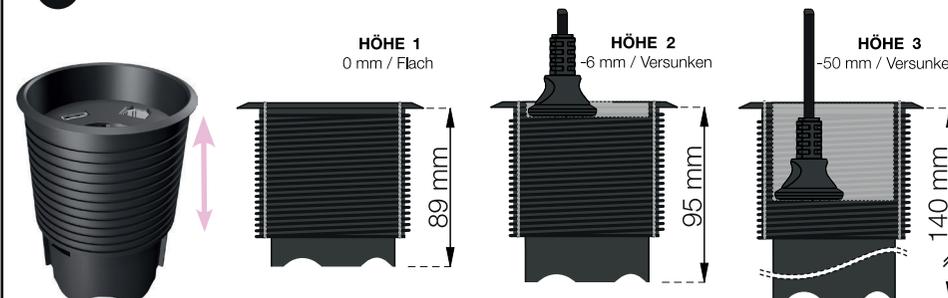

4

DREHEN UND VERRIEGELN

Zum Verriegeln im Uhrzeigersinn drehen.



- 1 **USB-Ladegerät**
(5V, 2.1A)
- 1 **Internetanschluss**
(RJ45)
- 1 **Schuko-Steckdose**
mit 1,25 Meter Kabel