

Powerdot

935-PD13W

935-PD13

POWER
dot

INHALT:



x1




x1




x1

A BOHREN

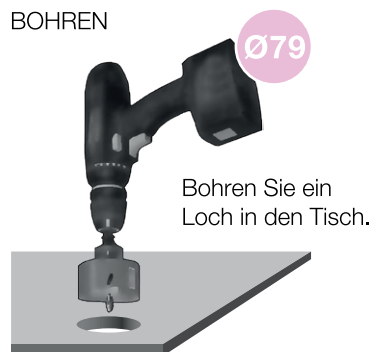

B EINFÜGEN

Führen Sie den Powerdot in das Loch ein und stecken Sie den Netzstecker durch den Schreibtisch und die Mutter.

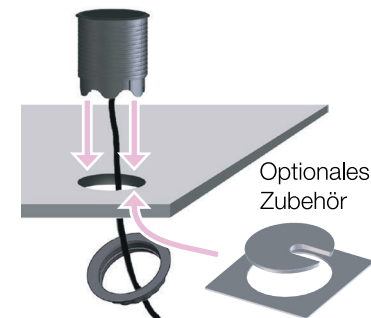


C

IM UHRZEIGERSINN DREHEN UND EINSTECKEN
Drehen Sie die Kunststoffbefestigungsmutter so weit wie möglich auf dem Gewinde. Stelle sicher dass es gründlich festgezogen wurde. Zum Schluss stecken Sie den Schuko-Stecker in die Steckdose.




1

VERBINDEN UND DREHEN
Zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen.

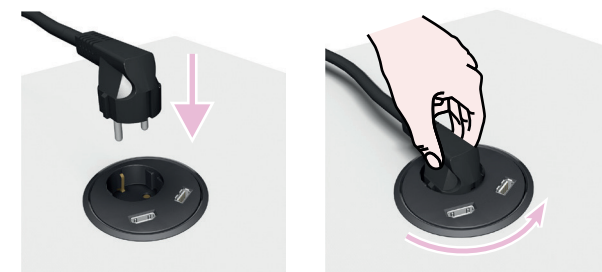

3 HÖHE EINSTELLEN

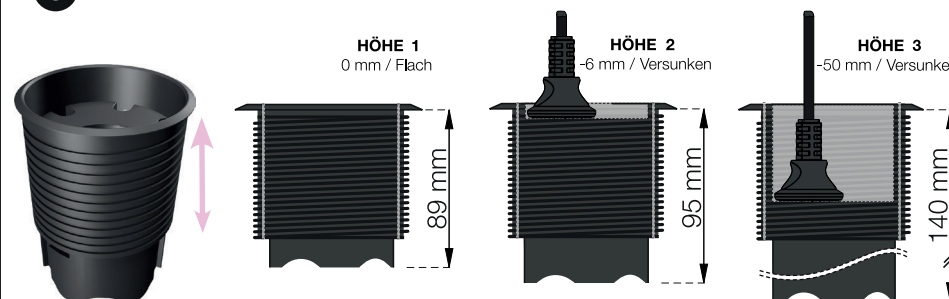

4

DREHEN UND VERRIEGELN
Zum Verriegeln im Uhrzeigersinn drehen.

