


Powerdot

□ 935-PD16W
■ 935-PD16

POWER
dot

INHALT:

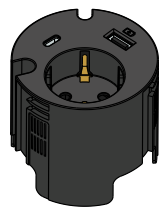


x1



x1




x1

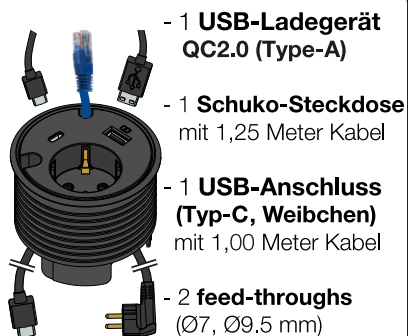

A BOHREN




B EINFÜGEN

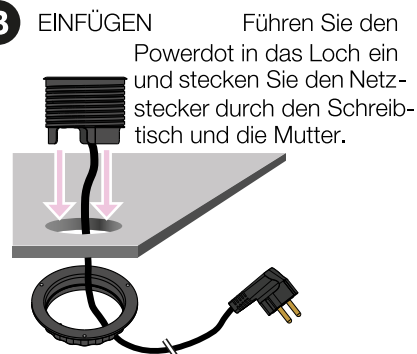

C IM UHRZEIGERSINN DREHEN UND EINSTECKEN


Drehen Sie die Kunststoffbefestigungsmutter so weit wie möglich auf dem Gewinde. Stelle sicher dass es gründlich festgezogen wurde. Zum Schluss stecken Sie den Schukostecker in die Steckdose und zum USB-C Anschluss.

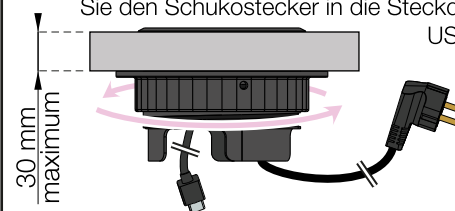

Hinweis! Die Mutter hat 3 Löcher zur Befestigung mit Schrauben.


1 VERBINDEN UND DREHEN

Zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen.

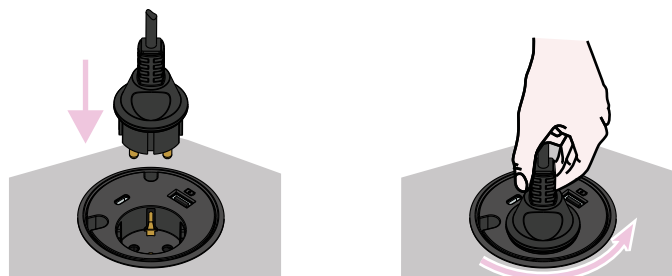


2 KABELDURCHFÜHRUNGEN VERWENDEN

Ordnen Sie die Kabel nach Größe. Höhe einstellen (siehe nächster Schritt).

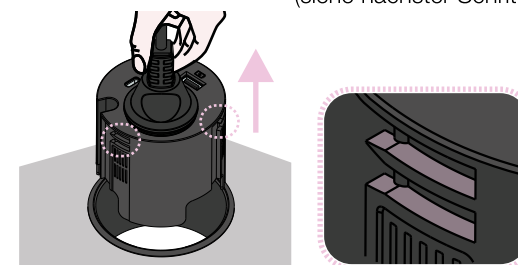

3 HÖHE EINSTELLEN

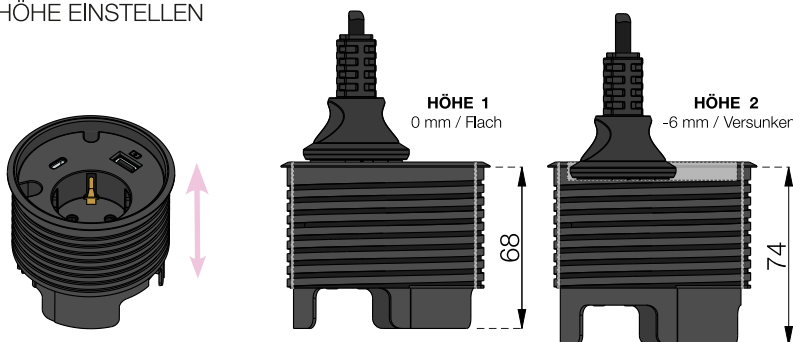

4 DREHEN UND VERRIEGELN

Zum Verriegeln im Uhrzeigersinn drehen.

